MITSUBISHI

三菱 衣類乾燥 除湿機

MJ-180AX

取扱説明書

特長

衣類消臭デオドライ運転 銀イオン除菌脱臭フィルター 内部クリーン運転 おてがる除湿・おてがるランドリー





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

本產品只限日本國內使用,日本國外將無法使用也無法 做售後服務。

이 제품은 일본 국내용이므로 일본 이외의 나라에서는 사용할 수 없으며 또한, 애프터서비스가 불가능합니다.

土ノは

۸°	_	:	ž

5 (0	ージ
● 目的別 おすすめ運転	2
● よくあるご質問	3
● 安全のために必ずお守りください	4
● お願い	6
● 除湿するときのポイント	6
● 各部のなまえとはたらき	7
本体/操作部/液晶表示(低温・霜取・カビダニ)	_
●知っておいていただきたいこと1	
●準備する1	0
● 運転1	2
運転する/終了する	
湿度表示の見かた/満水ランプ ● 手軽に使いたいとき	3
おてがる除湿/おてがるランドリー	3
	4
強/弱/カビガード/結露防止/湿度設定	
● ルーバーを使うとき1	6
● タイマーを使うとき1	7
切タイマー/入タイマー	
	8
TOTAL PROPERTY CONTRACTOR	9
	0
	0
● 連続排水する2	1
● お手入れ 2	2
	3
	3
◆故障かな?と思ったら	4
	6
● 仕様	紙

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

目的別 おすすめ運転

よくあるご質問

運転モードとスイングルーバーを組合せてお使いください。

洗濯物を 乾かしたい

外に干したくない、 天気が悪くて外に 干せないときに・・・



お部屋の湿度を下げたい

湿度を何%に 設定したらいいか わからない ときには・・・・



湿度を 設定したい ときには・・・



カビ・結露 が心配

室内の 結露には・・・



ふとん・カーペット・ 骨の除湿には・・・ スニーカーの 乾燥には・・・



押入れ・ ゲタ箱の 除湿には・・・



服についた ニオイを取りたい

スーツなど、 なかなか洗えない 衣類についたニオイ を取りたいときに・・・



おてがるランドリー 湿度設定 衣類消臭デオドライ

おすすめ 運転モード

こんな

ときに

洗濯物が乾くまで、 自動で運転します

P13

上向きスイング

洗濯物に 吹出風を当てます おてがる除湿

不快感を取るよう 設定した湿度を保つ に、自動で運転し ように運転します ます

P13

P15

お好みのスイング お好みのスイング

結露防止

室温によって 風量が切換わる 連続運転です

P14

カビガード

室内の

カビ予防

には・・・・

部屋のカビ発生 を抑制する運転 です

P14

強

下吹出し

吹出風を

当てます

風量「強」の連続運転です

P14

吹出風を

当てます

背面スイング

お好みのスイング

衣類のニオイを取る

P18

約1時間運転です

衣類に吹出風を 当てます

スイング

手順

おすすめ

運転スイッチ を押す (運転開始) P12

運転モード を選ぶ P13~15·18

ルーバーの スイング方向 を選ぶ P16




運転「入」にする


おてがる おてがるランドリー

を選ぶ





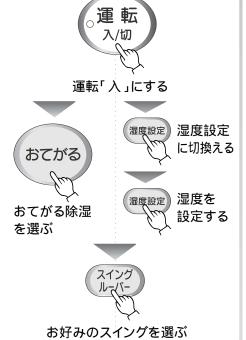

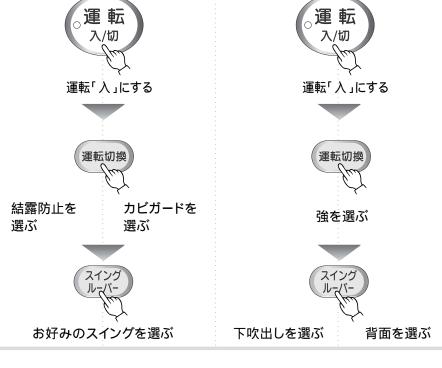







- 除湿運転しないのはなぜ?
- ・途中で運転が止まるのはなぜ?
- A. 「おてがるランドリー」で運転していませんか? 室温・湿度などの条件により、短時間で終了する 場合があります。
- A. 「衣類消臭デオドライ」で運転していませんか? 約1時間で終了する 衣類消臭のための運転です。 P18
- A. 「おてがる除湿」「カビガード」「湿度設定」で 運転していませんか?

除湿・送風・停止を自動で切換えています。 P13~15

A. 液晶部に、霜取表示「湿」が出ていませんか? 霜取運転中です。しばらくお待ちください。

冬に除湿量が少ないのはなぜ?

A. 温度・湿度が下がっていませんか? 温度・湿度が下がると除湿量が少なくなります。

> 特に、冬期は気温が低く乾燥しているため、下の グラフのように、梅雨時期に比べて除湿量が大 幅に減ります。

> タンクに水が溜まりにくくなりますが、故障では ありません。





梅雨期(夏期)

冬期

湿度が60%のとき、「強」運転での値 .60Hz 50Hz 10 15 20 25 27 30 梅雨期

● グラフの除湿量は、一定の室温・湿度にて測定 した値であり、実際の使用条件とは異なります。

気温が低くても雪・雨などにより湿度が高いときは、「結露防止」 で運転すると「強」運転に比べて除湿量が上がります。 P14

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき、誤った取扱いをしたときに、 に、死亡や重傷に結びつ 傷害または家屋・家財な く可能性があるもの。 どの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。











回転物に つき注意

禁止

電源プラグの抜差しにより、 運転を停止しない



火災・感電の原因になります。

電源コードを途中で接続しない、 タコ足配線をしない



火災・感電・故障の原因になります。

電源コード・電源プラグを傷つけない、 差し込みのゆるいコンセントは使わない

加工したり束ねたりしない、ねじらない、 折らない、物をのせない、加熱しない、 コードの根元を曲げたまま使用しない (ペットのかみつきにもご注意ください)







破損して火災・感電・発熱の原因になります。

吹出口や吸込口に指や 棒などを入れない、 スイングしている ルーバーにさわらない



内部でファンが高速回転して いますので、けが・故障の原因になります。

修理・分解・改造はしない





火災・感電の原因になります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」に ご相談ください。P26~27

発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の



水ぬれ

禁止



樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

電源プラグのほこりを取除き、 刃の根元まで確実に差込む



確実に 接続が不完全だと、隙間にほこりが 差込む 付着して火災・感電の原因になります。

交流100V定格15A以上の コンセントを使用する



交流100V

100V以外で使用すると火災・ 感電の原因になります。

タンクにたまった水は捨てる



誤って飲んだり、他の用途に使用 すると、病気や思わぬ事故の原因 になります。

捨てる

異常時(こげ臭い等)は、運転を 停止して電源プラグを抜く





異常のまま運転を続けると、火災・感電・ 故障の原因になります。 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」に ご相談ください。 P26~27

吹出口や吸込口を、洗濯物・布・ カーテンなどでふさがない

発火・発熱の原因になります。

風通しが悪くなり、




禁止

除湿機の上に乗らない、 腰掛けない、寄りかからない、 前吹出口に手をかけて引っぱらない



キャスターがついているため本体が動き、 転倒・落下して、けがの原因になります。

除湿機の上に花瓶などの 水の入った容器を載せない



感電・漏電火災の原因になります。 直射日光や風雨の当たる場所で使用


過熱や感電・漏電火災 の原因になります。

しない(屋内専用です)



押し入れの中・家具の隙間など、

風通しが悪くなり、発火・ 発熱の原因になります。



使用禁止

吹出風が直接あたる所で 燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃 焼の原因になります。





薬品を扱う場所で使用しない (病院、工場、実験室、美容院など)

空気中に溶けた薬品や溶剤により除 湿機が劣化(ひび割れ)して水もれし、 家財などをぬらす原因になります。



食品や美術品・学術資料などの保存や、 業務用に使用しない

保存品の品質低下 の原因になります。





ホースの周囲が氷点下に なる場所で連続排水しない



ホース内部の水が凍結し、除湿した水が 使用禁止 もれて家財などをぬらす原因になります。

油・可燃性ガスがもれるおそれの ある場所に設置しない



万一もれて除湿機の周辺にたまると、 発火の原因になります。

フロートや、フロート部

の発泡スチロールを

はずさない



タンクが満水になっても運転が止まらず、家財な どをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。

水洗いしない、 水のかかりやすい 場所で使用しない





水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

体に吹出風を長時間あてない 特に、自分で湿度調節 できない方(乳幼児・ お子さま・お年寄り)が 使用するときは注意する



吹出風を体に長時間あてると、体調不良 や脱水症状をおこす原因になります。

サプリメントカートリッジを幼児の 手の届くところに置かない 分解したり、カートリッジ内の袋を 破いたりしない



誤飲や思わぬ事故の原因になります。

水平で丈夫な場所に設置する

使用中に除湿機が倒れると内部の水 がもれて家財などをぬらしたり、漏電 火災・感電の原因になります。



電源プラグを持って まっすぐ引き抜く

タンクの水を捨てる



ななめに引き抜いたり、コードを持って 持つ 抜くと、プラグの刃や芯線が破損して

ショート・感電・発火の原因になります。 移動するときは運転を停止し、



タンクの水がもれて家財などをぬらし たり、感電・漏電の原因になります。



タンクの水を捨ててから、ハンドル をしっかり持って移動する



転倒などにより、けがや床を 傷つける原因になります。

ハンドルを 持つ

連続排水する場合はホースのつまり や折れ曲がり・落差などに注意し、 確実に排水できるように配管する



除湿した水がもれて家財などを ぬらす原因になります。

確実に 排水

連続排水するときや、無人で長時間使用 するときは、2週間に1回程度点検する

フィルターやホース内に異物や 汚れがつまると過熱・水もれの 原因になります。



乾燥に弱い土壁や家具、美術品 のある部屋では、ひび割れや反 りに注意する



注意する

掃除をするときは 運転を停止し、 電源プラグを抜く





運転中は内部でファンが高速回転して いますのでけがの原因になります。

長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く



漏電火災・感電の原因になります。

抜く

お願い

●本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因にな ります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの販売 店にご相談ください。

◆本体を横に寝かせて運ばない 故障の原因になります。


除湿するときのポイント

タンクの水を排水してから運転を始める

運転中は、できるだけ窓や扉の開閉を 少なくする

洗濯物を乾かすときは

- 脱水機で十分に脱水し、しわを伸ばして干す
- スイングルーバーで洗濯物に吹出風を当てる
- ●吹出風が通るように洗濯物の間隔をあける

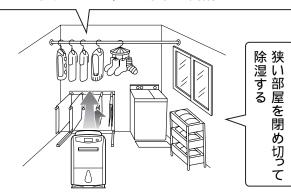


冬期は、暖房機を併用して室温を約16 以上に すると、乾きやすくなります。

- 乾燥時間は、洗濯物や室温の条件により異なります。 低温時は、常温時の2倍程度の乾燥時間がかかり ます。(低温時・・・約10、常温時・・・約20 以上)
- ■風は本体上面の向かって右側に強く吹出します。

設置するときは


除湿機のまわりに スペースをあけて ください。

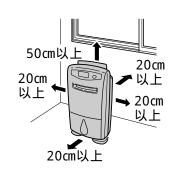

運転音が響くときは

マット等を敷いてお使いください。振動・騒音 を抑えることができます。畳・じゅうたんの へこみ防止にもなります。

各部のなまえとはたらき

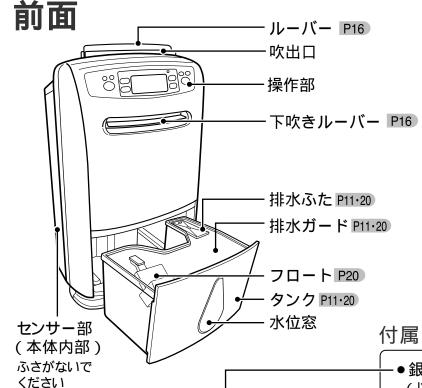

お買上げ時、タンクに水滴の跡や水 が残っている場合がありますが、工場 での除湿テストによるもので異常で はありません。

付属品

● 銀イオン除菌脱臭フィルター P22~23 (以下「銀イオンフィルター」と略します)



お買い上げ時は同梱されています。 ご使用になる前にセットしてください。

サプリメントカートリッジ



→ お買い上げ時は 同梱されています。 ご使用になる前にセットしてください。

銀イオン除菌脱臭フィルターってなに?

「銀イオン除菌脱臭フィルター」は、白色の集塵フィルターと、 青色の銀イオン除菌脱臭フィルターの2層構造になっています。

<集塵フィルター>

プレフィルター

・バンド掛け

結束バンド

電源プラグ

はずしてください

運転時は、

キャスター P20

(4力所)

P22

- 目の細かいフィルターが、花粉*やホコリを捕集します。 *花粉の直径 約10~100µm
- <銀イオン除菌脱臭フィルター>
- 特殊消臭剤・銀イオン抗菌剤(抗アレルゲン・抗ウイルス・ 除菌)を繊維に練り込んでいます。

タバコの煙や、煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは 除去できません。

サプリメントエアーってなに?

天然ハーブの「抗酸化」に注目し、中でも優れた抗酸化力を 持つ、ローズマリーのハーブ精油を吹出口のカートリッジにセッ トしました。

微香性のため、ほとんどニオイはしません。

洗濯物の黄ばみは、太陽の紫外線や、衣類乾燥機の熱による 繊維の奥に残った無色透明の皮脂の酸化が原因です。 お部屋干しで除湿機を使えば、紫外線や熱による酸化を防ぎ、さ らにローズマリーの酸化抑制の2つの効果で、黄ばみを抑えます。 また、ハーブによる消臭効果もあります。

背面


連続排水穴

P21

ハンドル P20


背面吸込口

操作部

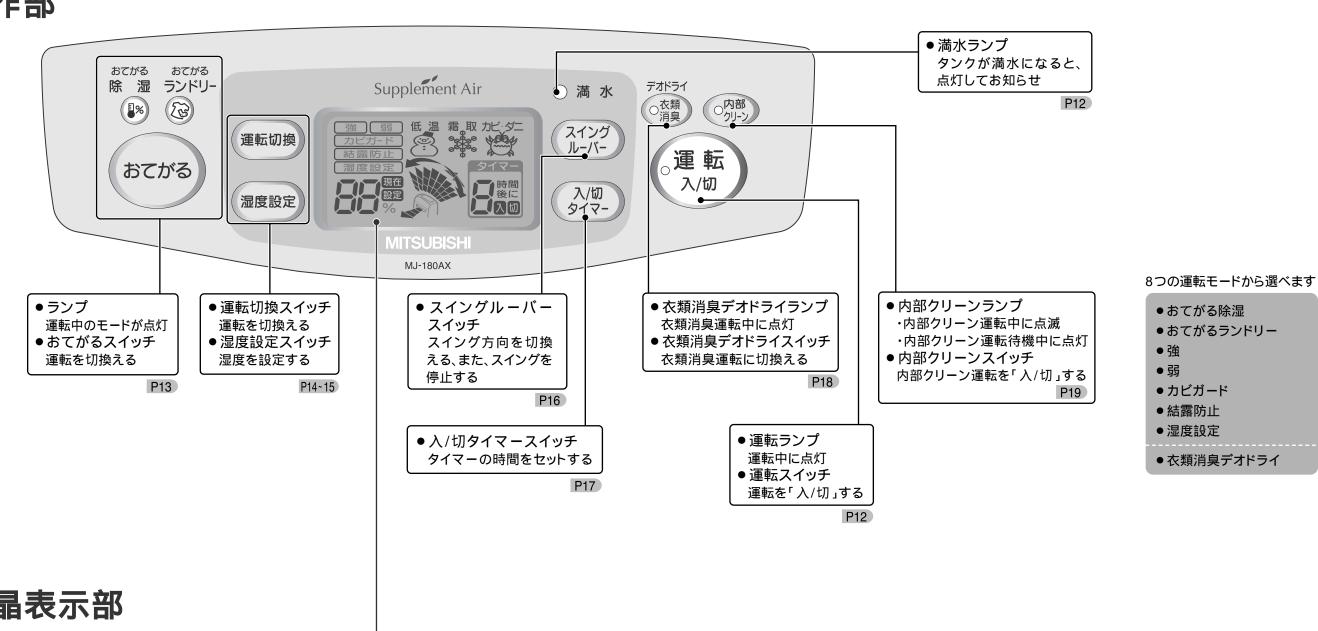

液晶表示部

説明のため、液晶表示部はすべて表示してあります。

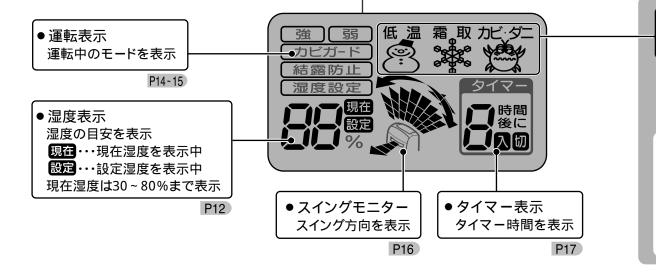

●おしらせ表示 除湿機や室内の状態を表示

低温表示

運転中に部屋の温度が約15 以下になると、「鷽」を表示 してお知らせします。

「 👼 」を表示しているときは、 結露防止運転することをお すすめします。P14

霜取運転表示

「 🛣 」表示中は、自動で送風(除湿) を停止し、内部についた霜を溶かして タンクに落としています。

5分程度で運転を再開しますので、 しばらくお待ちください。

霜取運転中は、送風(除湿)・ルーバー が停止し、運転音が変化します

室温が約15 以下になると、自動で行な います。(多いときで約40分に1回)



カビ・ダニ注意報

運転「切」のときに部屋の湿度 が約75%以上になると、「🌋」 が点滅してお知らせします。 「 🌋 」が点滅したときは、除湿

することをおすすめします。

カビダニ注意報を使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。

知っておいていただきたいこと 準備する

運転中は室温が 2~4 **上がることがあります**

除湿機には冷房能力はありません。むしろ、運転中 は熱を発生しますので、室温が2~4 上がることが

除湿機からは暖かい風が出ますが、故障ではありま せん。(冬期など気温が低いときは、吹出す風の温度 が体温よりも低いため、暖かく感じないことがあります)

除湿のしくみ


コップに冷たい水を注ぐとまわりの空気が冷や されて、コップの表面に水滴がつきます。 除湿機はこの現象を利用し、湿気を取り除きます。

部屋の空気を吸込み 冷却器で冷やして湿気 を水滴に変えます。

水滴はタンクに落ちます。

除湿された空気を再熱器で暖め、吹出します。 この の繰返しで部屋の湿気を取除きます。

乾いた(暖かい)空気

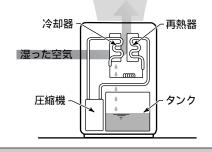

部屋の湿度計と除湿機の 湿度表示が異なることがあります

同じ室内でも、場所によって温度・湿度に差があり ます。そのため、除湿機と湿度計の設置場所が違 えば、湿度も異なります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでも、湿 度が異なることがあります。

湿度表示は目安としてお使いください。



銀イオンフィルターを 本体にセットする

お買上げ時は、銀イオンフィルターが本体と同梱され ていますので、本体にセットしてからご使用ください。

銀イオンフィルターを ポリエチレン袋から取出す


プレフィルターをはずす



本体内部の金属フィンが多少折れまがって いても、性能上問題ありません。

3 銀イオンフィルターを プレフィルターにセットする

帯がついた面を上にして、プレフィルターの ツメの内側に入れる

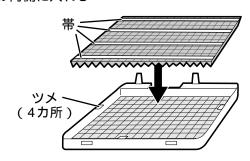


▲ プレフィルターを本体にセットする



サプリメントカートリッジを セットする

サプリメントカートリッジをセットすることで、除湿 運転をしながら抗酸化成分を送りだします。

開封する

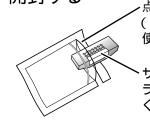


点線のところを切る (この袋は保管用として 使用できます)


サプリメントカートリッジの ラベルに開封日を記入して ください。

🤈 カートリッジを取付ける

ルーバーを約45度開き、カートリッジをルーバー の下のくぼみに入れる

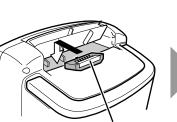

平らな面を上にして、 ラベル面を手前に

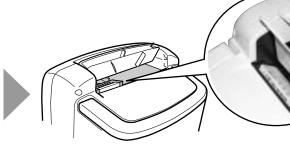

本体のくぼみに合わせ、 ななめにセットする

ルーバーを手で動かし、 サプリメントカートリッジに 当たらないことを確認する



交換時期

サプリメントカートリッジの交換時期は、開封後約6ヵ月 です。ただし、袋に入れて保管している期間は除きます。 6ヵ月以降は、別売品をお買い求めください。 P23

⚠注意

サプリメントカートリッジを幼児の手の届くところに置かない (分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない)

参カートリッジを分解したり、カートリッジ内の袋を破いた

‴サプリメントカートリッジを短期間(1~2カ月程度)使用

し、保管する場合は、カートリッジが入っていた袋を保管

※上記の取扱いと使用方法を守ってください。


香タイプのため、ほとんどニオイはしません。

誤飲や思わぬ事故の原因になります。

りしないでください。

用としてご利用ください。

タンクを確実に入れる

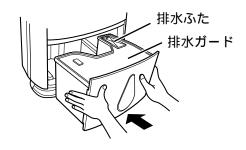

排水ふた・排水ガードが確実にはまっている ことを確認して、両手で押し込む

電源プラグをコンセントに 差込む




●現在湿度を表示

ルーバーが開いている場合は、自動で閉じます

13

運転する

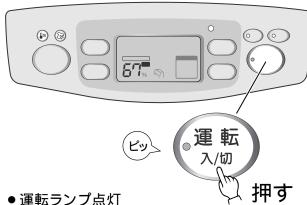

- 運転モードを表示
- ルーバーが自動で開く

除湿を始めます。お好みの運転を選んでください。 P13~18

運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後は、運 転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始めます。 (圧縮機の保護のためです。) 除湿を始めると運転音が大きくなります。

この除湿機は、運転モードを記憶しています。電源プ ラグを抜いたり、運転「切」にしても、前回と同じ設定 で運転を始めます。

運転を終了する



12

- 運転ランプ消灯
- 運転モードの表示が消える

内部クリーン運転(自動)をセットしてある場合は、 内部クリーン運転を行ないます。 P19

≫室温が約15 以下になると、約40分に1回(5分程度)、 水がタンクに落ちる「霜取運転」になります。 P9 测運転可能な室温は1~40 です。

ただし、室温が35 を超えると送風運転になったり、風 量が増える場合があります。本体内部の温度が上がり、 保護装置が働くためです。本体内部の温度を下げるた めに、ルーバーを「上向き」にしてお使いください。

•1 未満になると、除湿した水が凍りついて除湿でき なくなるため、送風運転になります。

湿度表示の見かた

表示例

后了^{現在一}%

「現在」を表示中は現在の湿度 を表示。

現在湿度は30~80%まで表示します。 ・湿度が30%以下のとき

30%を表示

・湿度が80%以上のとき 80%を表示

表示例



「設定」を表示中は設定湿度を 表示。(湿度設定運転のみ) P15

タンクが満水になると、 満水ランプが点灯します


() 満 水

タンクが満水になると、自動で運転を停止し、ラ ンプの点灯と音でお知らせします。 タンクの水を捨ててください。 P20

- ●満水ランプ点灯(「ピーピーピー」と音がします)
- 送風停止(ルーバー停止)
- 液晶表示が消える
- ・排水後、タンクを戻すと満水ランプが消灯し、 運転を再開します。
- ・満水ランプ点灯中は、運転「入/切」以外の 操作はできません。

手軽に使いたいとき(おてがる運転)

室内の温度・湿度をみはりながら自動で運転しますので、運転内容を細かく設定する手間がかかりません。 部屋の除湿には「おてがる除湿」、洗濯物を乾かすときには「おてがるランドリー」をお使いください。 より効果的に運転するために、下記の「使用のめやす」の範囲でお使いください。

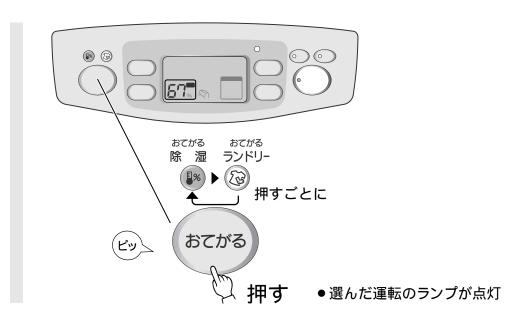


●おてがる除湿

ジメジメする不快感を取るよう、自動で風量を 切換えて断続運転します。(湿度を設定するわ ずらわしさがありません)

室温が高いときは、送風することで不快感を 低減します。

湿度状態によっては、送風・ルーバーが停止す る場合があります。



室温27 以下では、 室温に応じて設定湿度 を変えて除湿します。

室温27 以上では、 湿度50%まで除湿した あと送風します。 湿度が60%まで上がる

と、再び除湿します。

適用床面積 50Hz 60Hz 使用のめやす ~ 13畳 ~ 14畳

● おてがるランドリー

お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、洗濯 物が乾く頃を推測し、自動で停止します。(洗濯物 の量によって、湿度・運転時間の設定を変えるわ ずらわしさがありません)

約1時間~最長で約12時間の運転を行ないます。

- 選んでください。 P16
- ⋘タンクの水を排水してから運転してください。 乾く前に満水で停止することがあります。
- ▒「切タイマー運転」と併用しないでください。 乾く前に停止することがあります。

≫室温が約5 以下の場合、1時間程度で停止します。 温度が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、 湿度がかわらないためです。暖房機を併用し、室温 を約16 以上にしてください。

※次の場合は乾きにくくなります。

室温が約15 以下のとき、洗濯物が多いとき、干した 洗濯物の間隔が狭いとき、厚手の衣類のとき、部屋 が広いとき P6


使用のめやす	適用床面積	洗濯物の量
	~ 10畳	約6kgまで

≫「おてがる除湿」「おてがるランドリー」で運転中に湿度設定スイッチを押すと、「湿度設定」に切換わります。 P15

お好みの運転を使いたいとき

強・弱・カビガード・結露防止

連続して除湿したいときには「強」「弱」、カビの発生を抑制したいときには「カビガード」、 室内の結露を防ぎたいとき・室温が低いときには「結露防止」をお使いください。

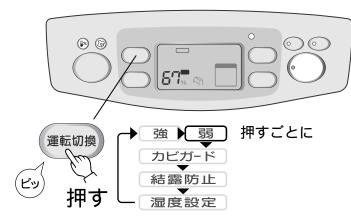

●選んだ運転を枠で表示

- 温度・湿度が下がると、除湿量が少なくなります。 P3
- ●強・弱・カビガード・結露防止では、湿度を設定することはできません。

● 強

現在湿度に関係なく、風量「強」で除湿を続けます。


● 弱

現在湿度に関係なく、風量「弱」で除湿を続けます。

● カビガード

1日1回、自動で除湿して低湿度にすることにより、カビの発生を抑制する運転です。 より効果的に運転するために、適用床面積の範囲でお使いください。

- 1日(24時間)の間に、3~6時間の断続運転を自動で行ないます。
- 運転時間は、湿度によって変わります。
- 湿度を40%まで下げてから、約3時間運転。
- •湿度が40%まで下がらない場合は、 湿度を50%まで下げてから、約6時間運転。
- •湿度が下がらない場合は運転を続けます。



̄∞運転中は湿度を下げるために、部屋の窓や扉を閉め、換気を止めてください。

お ※ 部屋の条件やカビの種類によっては、カビが発生する場合があります。 知 結露している部屋、浴室、空気の流れが乗り場所が埋める ウスマークス 結露している部屋、浴室、空気の流れが悪い場所(押入れの奥、家具の裏側など)

· │⋙「切タイマー」と併用しないでください。効果が得られない場合があります。

	適用原	末面積
使用の めやす	50Hz	~ 13畳
و دا ره	60Hz	~ 14畳

● 結露防止

室温に応じて自動で風量を切換え、連続運転します。約15 以 下では風量が最大になります。

「気」表示中は、結露防止運転することをおすすめします。 P9

(お知られて) 「結露防止」運転をしても、気温が低いときは、外気に接している窓がラスが結露する場合があります。 「結露防止」運転をしても、気温が

強弱 カビガ-ド

゚゚ピ゚゚゚゚゚゚゚゚゚ 押す

湿度設定

ご自分で湿度を設定したいときに。

結露防止 湿度設定

●湿度設定を枠で表示

運転切換スイッチでも、「湿度設定」に切換えられます。

● 湿度設定

湿度設定

設定した湿度を保つよう、自動で風量を切換え、 断続運転をします。湿度を設定してお使いください。

- 現在湿度が設定湿度より低くなると、除湿 運転を停止します。(送風・ルーバーが停止) 設定湿度より高くなると運転を再開します。
- 運転「入」にしたあと約6分間は、部屋の湿度 にかかわらず運転します。
- 【 索】 部屋の扉の開閉が多いときや、部屋の広さ・状態に (全) よっては、湿度が下がりきらない場合があります。
- < 設定した湿度を確認する・湿度を設定する >



● 一度押すと 設定 を表示し、現在の 設定湿度を表示します。(約3秒間 表示したあと、現在湿度に切換わ ります)



湿度設定 再度押す

● 設定 を表示中にもう一度押すと、 押すごとに設定湿度が換わります。

 $70 \rightarrow 65 \rightarrow 60 \rightarrow 55 \rightarrow 50$

コウジカビ・アオカビにて検証

だし、胞子は乾燥には強いです)

「カビガード」運転は

<環境生物学研究所 阿部恵子博士 試験データ>


どうやってカビの発生を抑制するの?

カビは菌糸の状態で乾燥させると 新しい胞子(植 物の種子に相当するもの)を作れなくなります。

カビガード運転は このことを応用しています。(た

ルーバーを使うとき

ルーバーをスイングさせることができます。用途に合わせて、5つから選んでお使いください。

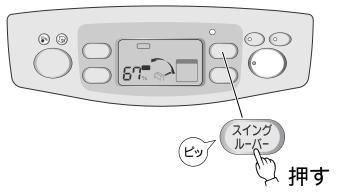

- ●スイング開始
- ●スイングモニター表示

電源プラグを抜差ししたあとは、「スイング停止」になります。

スイングモニターは、ルーバーがスイングする範囲を表示します。(ルーバーの動きとモニターの動きは一致しません)

グ停止
U

こんなときに	おすすめスイングモード	スイング説明
ルーバーを お好みの角度で 止めたいときに	● スイング停止	ルーバーが垂直の位置で停止し、スイングモニターが消灯します。 ルーバーが停止してから手で角度を調節してください。
部屋全体を 除湿するときに	●広角スイング	部屋のすみずみまで風を送るように、上向きから背面方向まで スイングします。
衣類などの 乾燥に	●上向きスイング	スイングスピードを自動で切換えて、洗濯物にまんべんなく風が当たるようにスイングします。 一定の速度でスイングすると、上方向に 比べて背面に送風する時間が短くなるため、 左図の30 の間はゆっくリスイングします。
畳やふとんの 除湿に スニーカーの 乾燥に	●下吹出し	スイングはしません。 下吹きルーバーを手で動かして角度を 調節してください。(3段階に調節可能) ルーバーが少し開いて吹出し 方向を調節しますので、ルーバー を閉じないでください。 ホース・カーバーの端を を閉じないでください。 ホース・カーバーの端を 持って動かしてください
押入れなどを除湿するときに	●背面スイング	ルーバーの角度により、下吹出口からも多少の風が出ます。


- お ──

 『歌吹出し方向によっては、風を吹出す音の大きさが変化します。
- ┃ ◎ 位置合わせのために、ルーバーが最長で8秒程度止まることがありますが、その後動き出します。
- ┤Ѿルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わった場合は、手順にそってセットし直してください。

タイマーを使うとき

切タイマー運転

運転する時間を、1~9時間内でセットできます。 運転「入」のときにセットしてください。



- 1 運転「入」にする P12
- 2 運転時間をセットする



- ●1回押すと「/」「 🔟 」を表示
- ●押すごとに「1~9時間」を順に表示 (押し続けると、自動で表示が換わります)切タイマー予約完了
 - <表示例>
 - ·湿度設定(設定60%)
 - ・スイング「広角」
 - ・切タイマー2時間




- 1時間経過するごとに、残り運転時間 表示が1ずつ減少
- セットした時間が経過すると、運転を 停止し、ルーバーが自動で閉じる

内部クリーン運転(自動)をセットしてあるときは、内部クリーン運転を行ないます。 P19

- < 運転を終了したいときは > 運転スイッチを押す。(運転「切」)
- <切タイマーを解除し、引続き運転したいときは> 残り時間の表示が消えるまで、入/切タイマ -スイッチを押す。(連続運転に戻る)
- ※排水してから運転してください。運転中にタンクが満水になると、満水ランプが点灯して運転を停止します。※切タイマーと入タイマーは、同時にセットできません。
- s | ⋙おてがるランドリー・カビガードと切タイマーを併用しな せ | いでください。
- 」⋘内部クリーン運転中は、切タイマーをセットできません。

入タイマー運転

運転を始める時間を、1~9時間内でセットできます。 運転「切」のときにセットしてください。



- 1 運転「切」にする P12
- 2 運転開始までの 時間をセットする



- 1回押すと運転ランプ・ 運転モード表示・「 **/** 」が点滅し、「 **園**」を表示
- ●押すごとに「1~9時間」を順に表示 (押し続けると、自動で表示が換わります)
- 3 運転開始時間を 確定する



● 運転ランプ・時間表示が点灯 入タイマー予約完了

時間表示・運転表示の点滅とアラームで、運転スイッチの押し忘れをお知らせします。 (アラーム 「ピッピッ・・・」と1分間鳴ります)

- <表示例>
- ·湿度設定(設定60%)
- ・スイング「広角」 ・入タイマー5時間
- 強弱カビガード 結婚防止 湿度設定 時間後に
- 1時間経過するごとに、運転までの残り時間表示が1ずつ減少
- セットした時間が経過すると、運転開始
- < 入タイマーを解除したいときは > 運転スイッチを押す。(運転「切」)

衣類の二オイを取りたいとき(衣類消臭デオドライ)

衣類のニオイを取る、約1時間の運転です。

<こんなニオイに> タバコ・焼き肉・お好み焼き

スーツやセーターなど、なかなか洗えない衣類のニオイを取りたいときにお使いください。



- 参タンクの水を排水してから運転してください。
- 参換気をしながら運転してください。
- ∅次の場合は、ニオイが取れないことがあります。 ・室内の温度、湿度が低いとき ・衣類の量が多いとき
- 参香水・薬品などの強いニオイは取れません。
- 参効果が少ないときは、もう一度運転するか、クリーニン
- グすることをおすすめします。
- 参本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度 が上がることがあります。 参室内の温度・湿度により、放出された湿気が白く見える

衣類をかけたハンガーをつるし、その下に除湿機を 設置する

- 運転「入」にする P12
- 衣類消臭デオドライ運転に切換える



- 衣類消臭デオドライランプ点灯
- ●約1時間後に運転を停止

風量を自動で切換える運転ですので、風量を設定 することはできません。他の運転モードとの併用も できません。

☆ スイング方向を切換える P16

吹出風が当たらない部分の二オイは取れません。 吹出風が衣類に良く当たるスイングモードを 選んでください。

途中で止めたいときは

運転スイッチを押す(運転「切」)

運転切換スイッチを押して、除湿運転に切換える

衣類消臭デオドライスイッチを押しても、止まりません。

< 衣類消臭デオドライ運転の内容 > 衣類消臭デオドライ運転は約1時間で終了します。

衣類消臭デオドライ「入」

水分を付着させる

約15分

ことがあります。

衣類消臭デオドライ運転(約1時間) 除湿運転 送風停止、 音がします 本体のフィルターで脱臭 圧縮機が動作 「カチッ」「ブーン」 をしながら、熱交換器に

熱交換器をあたためる「シュルシュル」 (圧縮機動作中は「箋」 を表示します) 約20分

送風 熱交換器の水分を 放出し、衣類につい たニオイ成分を吸着

除湿運転 ハーブ温風で水分 を揮発させ、ニオイ 成分を分離 約25分


自動で 停止

内部クリーン運転をしたいとき

本体内部の湿気を乾燥させることで、冷却器へのカビの発生を抑制します。 除湿をした日は、内部クリーン運転(内部乾燥運転)をおすすめします。

自動運転する

運転終了後に毎回内部クリーン運転を行ないます。



● 内部クリーン運転待機状態 (内部クリーンランプ点灯)

運転を終了すると、内部クリーン運転を始めます 運転「切」後、おてがるランドリー運転終了後、 切タイマー運転終了後

● 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・湿度表示消灯・ ルーバーが垂首で停止

内部クリーン運転


● 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

<自動運転を解除したいときは>

運転「入」のときに、内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

手動運転する

スイッチを押したときだけ、内部クリーン運転を行ないます。



● 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・湿度表示消灯・ ルーバーが垂直で停止

内部クリーン運転

● 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

途中で止めたいときは


内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

運転スイッチを押すと内部クリーン運転が止まり、 通常の運転を始めます。

郷電源プラグを抜差ししたあとは、自動運転は解除されます。

- ⋙すでに発生しているカビを取り除くことはできません。また、内部クリーン運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。 参内部クリーン運転中は、ルーバーを閉じないでください。騒音の原因になります。
- 参本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- 参室内の温度・湿度により、放出された湿気が白く見えることがあります。
- **⋙放出された湿気が臭うことがあります。フィルターで取りきれないニオイ^{*}成分が、本体内部の水分に吸着するためです。** *銀イオンフィルターは、主にアンモニアを吸着します。
- ∅ 内部クリーン運転中に、切タイマーをセットすることはできません。

<内部クリーン運転の内容> 内部クリーン運転は、約1時間で終了します。

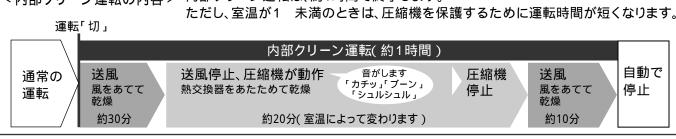

移動するとき

ハンドルをおこして移動する




キャスターを使って移動できます。 タンクの水を排水し、ルーバーが閉じていることを 確認してから動かしてください。


- キャスターの向きにより動きにくくなる場合が あります。無理に動かすと除湿機が倒れること があります。
- ●下吹きルーバーを持って移動しないでください。
- 参本体を横に寝かせて運ばないでください。 故障の原因になります。
- ∅ キャスターで本体を移動するときは、硬い平らなところ で移動してください。
- ※敷居等の段差がある場所や階段では、持ち上げて移動 してください。また、毛足の長いじゅうたんの上での キャスター移動は避けてください。じゅうたんの表面を 傷める恐れがあります。
- ◎電源コードをキャスターに巻き込まないよう、注意して ください。また、電源コードを引きずらないでください。 電源コードを傷める原因になります。

排水する

タンクが満水(約5.0リットル)になると自動で運転を停 止し、満水ランプの点灯でお知らせします。 P12 タンクの水を捨ててください。

タンクを取出す

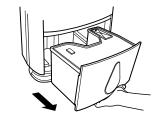





取っ手に手をかけ、 静かに取出す

タンクの持ちかた

⊉ 排水ふたをはずし、水を捨てる

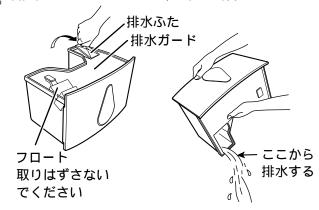

3 排水ふたをして、タンクを戻す

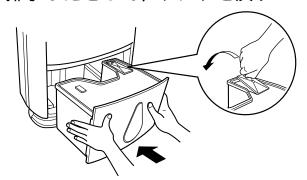

排水ふた・排水ガードが確実にはまっていることを 確認し、タンクを両手でしっかり押込む。(「ピッ」 と音がします。)

- 排水ふた・排水ガードが確実にはまっていないと、 タンクが取出せないことがあります。
- タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点 灯して運転できません。

お タンクの中の ださい。はず になります。 タンクの中のフロートをはずしたり、分解したりしないでく ださい。はずすと満水を検知できなくなり、水もれの原因

連続排水する

近くに排水できる場所があれば、市販のホース(内径15mm)を使って連続排水ができます。 満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

● 市販のホース(内径15mm) 除湿機から排水場所までの長さを用意する

■ニッパーなど

排水ホースの設置例





- ホースが水に つかっている ●ホースが排水口 より高くなって
- いる 排水できません

排水しない。

どをぬらす原因になります。

るときは、2週間に1回程度点検する。 ホース内に異物や汚れがつまると、過熱や水もれの原

ホースの周囲が氷点下になる場所では連続


ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財な

連続排水するときや、無人で長時間使用す

⚠注意

因になります。

タンクを取出す




連続排水穴を開ける




の固定リブ(3箇所)をニッパー などでカットし、内部に落ちな いように取除く


排水口のストッパーを指で押す

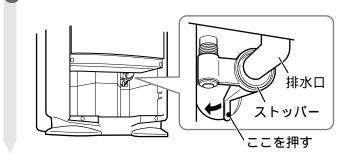

▲ 本体背面の連続排水穴から ホースを入れる

ストッパーを押したまま、市販のホース (内径15mm)を連続排水穴に通す



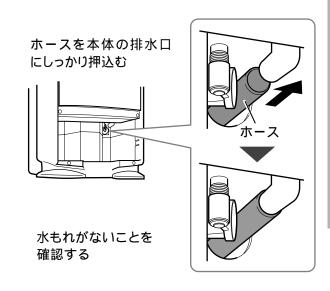

5 タンクを本体に取付け、 ホースの先を排水場所へ設置する

タンクを戻さないと、運転できません。

∅ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。 ▒2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やホコリがつまると、水がもれて故障の原因になります。

114mm

用ください。)

タンク・本体

お手入れ

柔らかい布でからぶきする

タンクや本体を傷め、水もれの原因になります。





取りはずさないでください

- 空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・ タンク内側が黒ずむことがあります。汚れが落ち ないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた布 でふいてください。
- お手入れが不十分な場合、タンクにカビ等が発生 することがあります。

2週間に1回

プレフィルター

ほこり等でプレフィルターが目詰まりすると、除湿の 効率が悪くなります。2週間に1回程度、お手入れし てください。

はずしかた・取付けかた P10

- **1** プレフィルターをはずす
- **9**銀イオンフィルターをはずす
- 3プレフィルターを掃除する



汚れを掃除機 で吸い取る

汚れがひどい場合は、 ぬるま湯か、水で洗い流し、 よく乾燥させる

4銀イオンフィルターをセットする

5プレフィルターを取付ける

3ヵ月に1回


洗剤・熱交換器用洗浄剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

銀イオンフィルター

つけおき洗いをしてください。

はずしかた・取付けかた P10

- **1** プレフィルターをはずす
- **9**銀イオンフィルターをはずす
- 3銀イオンフィルターを つけおき洗いする



水またはぬるま湯で、 30分程つけおき洗い をする

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ 等でこすったり、もみ洗いをしないでください。 フィルター破損の原因になります。

- 表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、 効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。 8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルター と交換してください。
- 4銀イオンフィルターを乾かす

平らな場所で乾かす \



洗濯バサミ等でつるさないでください。フィル ター破損の原因になります。 ぬれたままのフィルターは使わないでください。

- 5銀イオンフィルターをセットする
- 6プレフィルターを取付ける

銀イオンフィルターの交換

寿命の目安は2年ですが、次の場合は交換してください。

交換時期がきたら、交換してください。(サプリメントカー トリッジは、使用しなくても除湿できます。お好みでご使

- つけおき洗いを8回したとき
- 銀イオンフィルターが、たばこの煙など で茶色くなったり、ホコリで黒ずんだとき

銀イオンフィルターの寿命は、使用環境・使用状況に より異なります。

プレフィルターをはずし、 銀イオンフィルターを交換する

はずしかた・取付けかた P10

サプリメントカートリッジの交換

交換の目安は、開封後約6カ月です。

本体からサプリメントカートリッジを はずし、交換する

はずしかた・取付けかた P11

保管するとき

運転停止後、約1日おいて本体内部についた水が 落ちきってから、下記の作業をしてください。


内部クリーン運転をする P19

本体内部のカビ予防のために、内部クリーン 運転をおすすめします。

電源コードをまとめ、 バンド掛けにかける



3 排水する P20



残った水滴をふき取る

▲ プレフィルターを 掃除する P22

> 汚れを掃除機で 吸い取る。



- 5 収納する
 - ・本体を十分乾燥させてから、ほこりよけの 布などをかぶせる
 - ・湿気が少なく直射日光の当たらない場所 に、立てたまま保管する

廃棄するとき

地域のゴミ捨て区分にしたがって廃棄してください。

● 銀イオンフィルター 材質: PET、PS

● サプリメントカートリッジ

材質:PP

分解せずに、プラスチックゴミとして処分し てください

●本体

分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがっ て処分してください。

交換用 銀イオン除菌脱臭フィルター

形名 MJPR-18AXFT 形名コード 5C5 823 希望小売価格 1,890円 (税抜価格 1,800円)

交換用 サプリメントカートリッジ

形名 MJ-100SPL (本部品はKD-100SPLと同等品です) 形名コード 5C5 820 希望小売価格 630円(税抜価格 600円)

希望小売価格は平成18年3月現在の価格です。 お近くの三菱電機製品 取扱店でお買求めください。

22

下記の状能については 右の処置方法にしたがってください

ト記の仏窓にっ	ハハくは、石の処直	方法にしたがってください。	
状	態	原 因 ・ 処 置 方 法	
温風が出る		●除湿した空気は再熱器を通るため、吹出風は温風になります (冷房機能はありません)。故障ではありません。	P10
タンクに水が溜る (除湿量が少ない)	 ■温度・湿度が低くなっていませんか。 室内の温度・湿度が低いときは、除湿能力が低下します。現在湿度を確認してください(冬期は乾燥していると湿度が低くなり、タンクに水が溜まりにくくなります)。 故障ではありません。 	P3
運転しない (風が出ない・ル	・ーバーが	●電源プラグがはずれていませんか。電源プラグをコンセントに差込んでください。●吹出口や吸込口がふさがれていませんか。吹出口・吸込口をふさいでいるものを取除いてください。	P11
スイングしない)	`	●「おてがる除湿」「カビガード」「湿度設定」で運転していませんか。 除湿・送風・停止を自動で切換えています。	P13~15
運転が止まる		● プレフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。	P22
	短時間で停止する	「おてがるランドリー」で運転していませんか。室温・湿度などの条件により、短時間で終了する場合があります。「衣類消臭デオドライ」で運転していませんか。約1時間で終了する、衣類消臭運転です。	P13
	○ 満 水 点灯	 タンクが満水ではありませんか。 タンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。 タンクが正しく入っていますか。 タンクをセットし直してください。 	P12·20
	霜取表示	 電取運転中ではありませんか。 室温が15 以下になると霜取運転を行ないます。霜取運転中は除湿・送風を停止します。 「衣類消臭デオドライ」で運転していませんか。 圧縮機動作中は、「凝」を表示します。 	P9 P18
運転「切」にした 運転が止まらない		●内部クリーン運転をセットしていませんか?運転を終了したあと、自動で内部クリーン運転を行ないます。	P19
なかなか設定湿	度にならない	 ●お部屋が広すぎませんか。 除湿可能床面積(適用床面積)の範囲でお使いください。 ●窓や出入口の開閉が多くありませんか。 なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 ●石油ストープなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。 	裏表紙)
除湿機の現在湿 他の湿度計の表		● 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。湿度表示は 目安としてお使いください。	P10
ルーバーが設定と	おりに動かない	● スイングルーバースイッチを押し直してください。	P16
タンク内に、液体 白い蒸発跡があ	N N	■ 工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。異常ではありません。	
排水ふたやタングこげたような黒い		●空気中のチリによる汚れです。「お手入れ」にしたがって掃除してください。	P22

<u> </u>	犬 態	原因・処置方法	
	運転音が うるさい・ひびく	 設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。水平で丈夫な場所でご使用ください。 プレフィルターが目詰まりしていませんか。「お手入れ」にしたがって掃除してください。 板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。マットなどを敷いてご使用ください。 	P5 P22 P6
	急に運転音が大きくなる	● 圧縮機が動き始めるとき(スイッチを入れて約3分後、またはお てがる除湿・湿度設定で運転中)に、音が大きくなります。	
音がする	風切音の大きさが変化する	● ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。	P16
	「シュルシュル」 「ゴーゴー」 という音がする	● 冷媒が流れる音です。 運転開始時・運転切換時・運転停止時などは、冷媒の循環が安 定するまで、冷媒の音がすることがあります。	
	「ブーン」という音が、 したり止まったりする (圧縮機が動かない)	● 圧縮機が動いている音です。 自動で湿度をコントロールする運転や、内部クリーン運転では、 断続運転をするため音がしたり止まったりします。 また、運転「切」直後や、電源プラグを差込んだあとの3分間は、 圧縮機は動きません。(圧縮機を保護するためです)	P12
吹出風が臭う	使い始め	● 再熱器・冷却器の温度が急に上昇するため、瞬間的に臭うことがあります。故障ではありません。	
	・内部クリーン運転中・衣類消臭デオドライ運転中	●放出された湿気が臭うことがあります。銀イオンフィルターで取りきれないニオイ成分が本体内部の水分に吸着するためです。 故障ではありません。	
電源プラグ	デやコンセントが 1する	● 使用を中止し、お買上げの販売店にご連絡ください。	

エラー表示(湿度表示部) デジタル表示	原 因 ・ 処 置 方 法	
湿度表示部が R2、R3 を表示する	● 電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。 電源プラグをコンセントに入れ直してください。	P11
湿度表示部が P4 を表示する	 ●吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除き、電源プラグをコンセントに入れ直してください。 ●プレフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 	P5·11
湿度表示部が <i>AI、AB、E0~E8</i> を表示する	● 故障です。 電源プラグを抜き、お買上げの販売店にデジタル表示の内容 をご連絡ください	

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご連絡ください。

をご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし冷媒回路については3年間です。

冷媒回路とは圧縮機、キャピラリーチューブ、冷却器、 再熱器、ドライヤー・パイプ(銅管)を示します。 なお、銀イオンフィルター・サプリメントカートリ ッジは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせて いただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 後、8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(24~25ページ)にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 三菱 衣類乾燥 除湿機
- 2. 形 名 MJ-180AX
- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

電話受付:365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー 9イヤル 20120-56-8634

通常電話番号

(03) 3424-1111

(携帯電話対応) ファックス

(03) 3424-1115

インター ネット http://www.melsc.co.jp

戸 (0178) 28-8544

盛 岡(019)637-7454

沢 (0197) 25-4511

秋 田 (018) 865-4471

手 (0182) 32-1785

大館(0186)42-2781

森 (017) 773-8381 山 形 (023) 624-0018

(鶴)岡 (0235) 24-6161

郡 山 (024) 959-6543

会 津(0242)27-4426

原 町 (0244) 24-2842

いわき (0246) 26-1822

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県 (飯田地区除く)・新潟県・静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル 20120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115 ファックス

http://www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県 福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

ダイヤル 120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

ファックス

(06) 6454-3900

http://www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター

グイヤル **500 0120-56-8634**

(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

ファックス

(06) 6454-3900

http://www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

熊 本 (096) 380-0211

八 代 (0965) 33-5173

八代市緑町 13-1 大 分(097)558-8803 宮 崎 (0985) 56-4900

延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421

沖縄(098)898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

KOGA



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール **1 1 0120-139-365**(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K06A

26

形			名	MJ-180AX	
電			源	交流100V 50/60Hz	
除	湿	能	力	50Hz	60Hz
际	小爪	日比	71	16.0L/日	18.0L/日
消	費 電 力		力	355W	410W
『 本語	一戸建住宅(木造) 和室		和室	~20畳(~33m²)	~23畳(~38m²)
除湿可能 床面積の	一戸建住宅(プレハブ) 洋室		') 洋室	~31畳(~51m²)	~35畳(~57m²)
目安	集合住宅(コンクリート・ 軽量コンクリート造り)洋室			~40畳(~67m²)	~45畳(~75m²)
定起立	強 / 弱			44 / 38dB	
運転音	衣類乾燥時			47dB	
排水タンク容量		約5.0Lで自動停止			
質 量		14.9kg			
外形寸法(高さ×幅×奥行)		594mm×372mm×281mm			

除湿可能床面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づいた数値です。 除湿能力は室温27、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたりの除湿量を示します。 待機電力は約1.5Wです。

愛情点検

長年ご使用の除湿機の点検を!

除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後8年です。



ご使用の際に このようなことは ありませんか

本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 運転中異常な音や振動がする。 コゲ臭い。 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転 を停止し、コンセントから電 源プラグを抜いて必ず販売店 に点検・修理(有料)をご相談ください。

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話			
お買上げ(据付)日	年	月	日	

▲三菱電機株式会社 ▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1